

# RELAXOPET

반려동물 릴렉스 트레이너



# 환영합니다

RelaxoPet® PRO를 선택해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서는 반려견용 RelaxoPet® PRO의 작동법과 함께 자세한 설명이 들어 있습니다.

본 사용설명서는 반려견에게 좀 더 효과적으로 RelaxoPet® PRO가 사용될 수 있도록 제작되었습니다.

RelaxoPet® PRO를 사용하기 전에 사용설명서를 자세하게 읽어 주시고 가까운 곳에 보관하여 주십시오.

제품에 대해 더 자세한 내용은 [www.relaxopet.com](http://www.relaxopet.com)에서 찾으실 수 있습니다. 기타 궁금하신 점.

있으시면 고객센터 [relaxopet@relaxopet.co.kr](mailto:relaxopet@relaxopet.co.kr)로 연락하실 수 있습니다.

내용물 :

RelaxoPet® PRO 사운드 모듈  
RelaxoPet® PRO 충전 케이블  
간단 사용 설명서



## 주의사항 :

본 제품은 전적으로 반려견을 위해 제작되었습니다.

릴렉소펫 프로는 질병을 진단하거나 치료할 목적으로 제작되지 않았습니다.

반려견이 건강상 문제가 있는 경우 수의사와 상의하세요.

# 목 차

1 페이지	인사말
2 페이지	목차
3 페이지	안전 지침
4 페이지	안전 지침
5 페이지	기능 설명
6 페이지	적용 분야
7 페이지	알아야 할 것들
8 페이지	기능 스위치 소개
9 페이지	기능 스위치 소개
10 페이지	볼륨 / 일시 정지 / 충전 상태
11 페이지	LED 기능
12 페이지	노이즈 모션 기능
13 페이지	리튬 배터리의 올바른 취급
14 페이지	사용시 주의사항 / 안정을 위한 첫걸음
15 페이지	사용시 주의사항 / 안정을 위한 첫걸음
16 페이지	사용시 주의사항 / 유용한 정보
17 페이지	차량 이동 및 여행
18 페이지	사용시 팁 및 FAQ
19 페이지	문제 해결

# 안전 지침

질식의 위험. 포장재를 반려견이나 아이들로 하여금 멀리하여 주세요.

본 기기는 반려견의 안정을 위해 제작되었습니다.

청각 장애가 있는 분들은 RelaxoPet® PRO를 너무 크게 들지 않도록 하여 주십시오.

제품이 파손되었을 시에는 사용을 금해 주세요.

본 기기는 아이들을 포함하여 감각 기능이 저하된 분들이나 지적 장애가 있으신 분들, 경험 또는 지식이 부족하신 분들이 사용할 때에는 안전 관련하여 책임을 질 수 있는 분들의 입회 하에 사용하시기를 권장합니다.

고음과 주파수로 인한 청력 장애의 위험이 있습니다! 본 기기를 켜 상태로 오랜 시간 귀에 가까이 대고 있지 마십시오.

전기 부품이 물에 닿지 않도록 하고 물기와 극한의 온도를 피해주세요.

## 안전 지침

본 기기의 부품을 분리하거나 교체하지 마십시오. 전기 쇼크나 화재의 위험이 있으므로 스스로 제품 수리를 하지 마십시오. 궁금한 점이 있으시면 판매처에 연락하세요.

본 기기를 평평하지 않은 곳이나 경사진 곳에 두지 마세요. 떨어져서 부상을 초래할 수 있습니다.

RelaxoPet® PRO는 장난감이 아닙니다. 아이들이 가지고 놀지 않도록 해주세요. 아이들의 손에 닿지 않도록 해주세요.

RelaxoPet® PRO는 정교한 제품입니다. 떨어뜨리거나 충격을 가하지 않도록 해주세요.

RelaxoPet® PRO는 반려견만을 위해 제작되었습니다. 다른 반려동물을 위해 최적화되어 있지 않습니다.

RelaxoPet® PRO가 반려견에게 닿지 않도록 유지해주세요.

표면을 상하게 할 수 있으니 연마재 등의 사용을 금지해 주세요.

작동 중에는 사운드 모듈이나 스피커 부분을 덮지 말아주세요.

## 기능 설명

반려견들이 깊은 안정을 취할 수 있도록 하기 위해 다음과 같이 하십시오.

RelaxoPet® PRO는 민감한 청각을 소유한 반려견들의 깊은 무의식 속 안정을 취하기 위해 수의사, 행동요법 치료사, 사육사들의 협업으로 개발되었습니다.

RelaxoPet® PRO는 사람들이 들을 수 있는 소리 뿐만 아니라 반려견만 들을 수 있는 6가지의 주파수를 통해 반려견들의 깊은 안정과 진정을 유도할 수 있는 소리를 제공하기 때문에 기존의 반려견들을 위한 음악과는 비교할 수 없이 뛰어납니다.

RelaxoPet® PRO는 선택 스위치를 통해 가청소리를 완전히 소거하여 비가청소리만으로 작동할 수 있습니다.

RelaxoPet® PRO는 실내 또는 실외에서 견종, 나이와 상관없이 효과적인 자동화된 기기입니다.

RelaxoPet® PRO는 여행, 동물병원 방문, 그리고 낯선 환경 같은 전원 공급이 되지 않는 곳에서도 고품질 배터리를 통해 오랜 시간 사용하실 수 있습니다.

가청 또는 비가청 모드에서 들리는 잡음은 고장이 아닙니다. 오히려 RelaxoPet® PRO만의 고품질 기능에 의한 것입니다.

# 적용 분야

아두 스트레스원

RelaxoPet® PRO는 다음과 같은 스트레스원들로부터 해방시키는데 도움을 줄 수 있습니다.

훈련 스트레스  
공격성  
불안감  
고립 장애  
소유권 변화  
분리 불안  
잡은 짓음

파괴적 행동  
이상 행동  
환경 변화  
폭죽  
천둥 번개  
패닉  
강박장애

과잉행동  
사회성 결여  
영역 표시  
서열 장애  
여행 불안  
여행 불안  
기타 그 밖에 많은 스트레스원



# 알아야 할 것들

새로운 릴렉스 트레이너(RelaxoPet® PRO)에 대한 모든 것

RelaxoPet® PRO는 반려동물을 교육시키거나 돌보는 것을 대신할 수 없습니다.

이 새로운 유형의 깊은 휴식에 익숙해 지려면 자신과 애완 동물에게 시간을 주어야합니다. 스트레스 호르몬 코티솔은 인간보다 개에서 더 천천히 분해됩니다. 따라서 익숙해지기 단계를 완료 한 후 스트레스가 많은 상황에서만 사용하십시오 (14 페이지 참조).

초기 적응 단계에서는 릴렉스펫 프로를 당신의 반려동물이 가장 편안함을 느끼는 장소 근처에 두십시오. 초기 사용시는 가청모드로 들려주시고 적응 단계가 끝나면 비가청 모드로 사용 하셔도 좋습니다. 일반적으로 4,5일정도의 적응기간이 필요합니다. 이 기간 동안은 TV나 라디오 같은 잡음을 최대한 멀리 하십시오. 강아지의 스트레스 레벨에 따라 적응 기간이 늘어날 수도 있습니다. 스포츠나 훈련, 구조, 수색 같은 활동적인 운동 후에 바로 RelaxoPet® PRO를 통한 안정을 주려고 하지 마십시오.

반려동물과 함께 무언가 활동적인 일을 하기 30분 전에 기기를 종료하십시오.

RelaxoPet® PRO의 자체 개발한 가청 사운드 패턴은 사람에게도 편안함과 깊은 안정을 줄 수 있습니다.



## 제품 사양

소리 굴절각:	90° x 65°
임피던스:	4 Ω
전력:	3 W
배터리 용량:	500 mAh
충전 시간:	60분
입력 전압:	3.7 V 500 mA
충전 포트:	micro USB 5 V DC 입력



# 사운드 모듈

## RelaxoPet® PRO 사용 가이드



전원 버튼

on, off를 위해 버튼을 2초간 눌러주세요.

▶ 하얀색 LED: 점등



가청-비가청 스위치

사용 전 또는 사용 도중에 가청/비가청 모드 스위치를 선택할 수 있습니다

▶ 파란색 LED: 점등 = 가청 모드 / 점멸 = 비가청 모드



프로 타이머 선택 스위치

사용 전 타이머 스위치(4시간/연속)를 선택합니다.

▶ 노란색 LED: 점등 (4시간 타이머 활성화)

# 사운드 모듈

## RelaxoPet® PRO 사용 가이드



측면 조절 버튼

+ 버튼으로 소리를 키우고 - 버튼으로 소리를 줄일 수 있습니다.

시작 시 중간 볼륨 설정으로 자동 전환됩니다.

노이즈 모션 ON / OFF

1. 노이즈 모션 ON

- 전원이 켜져 있을 때: 바로 활성화되지 않고 작동이 멈춘 후 (4H 타이머) 활성화됩니다.

2. 가청/비가청 모드 선택

3. 노이즈 모션 OFF (노이즈 모션 작동을 중지시키고 싶을 때)

노이즈 모션이 활성화 중일 때 두 개의 내장마이크가 소리를 감지합니다.

내장마이크가 입력된 기준치를 넘어서는 소리를 감지하면 RelaxoPet® PRO는 자동으로 30분간 켜집니다.



▶ 빨간색 LED: 느린 점멸 = 감지 모드 | 점등 = 작동 중

▶ 하얀색 LED: 점등 (노이즈 모션 작동 중)

▶ 파란색 LED: 가청/비가청 모드에 따라 점등/점멸

# 사운드 모듈

볼륨 / 일시 정지 / 충전 상태



볼륨 조절



볼륨은 총 15단계로 조절 가능하며 시작 시는 중간 볼륨으로 자동 전환됩니다.

플레이 / 정지



일시정지 버튼(빨간원)을 누르면 RelaxoPet® PRO는 작동을 즉시 멈춥니다.

작동- / 충전 상태 LED



녹색 LED는 현재 충전상태를 나타냅니다.

1 LED = 20%, 2 LED = 60%, 3 LED = 100%

충전상태가 20% 이하로 내려가면 LED가 녹색에서 빨간색으로 바뀝니다. 바로 충전해주시기 바랍니다.

충전 중에는 녹색 LED가 점멸합니다

- 배터리가 20%이상 충전되면 첫번째 LED는 녹색으로 점등되고 두번째 LED는 점멸합니다.
- 배터리가 60%이상 충전되면 첫번째와 두번째 LED는 녹색으로 점등되고 세번째 LED는 점멸합니다.
- 배터리가 100% 충전되면 모든 LED는 녹색으로 점등됩니다.

# 사운드 모듈

## LED 기능



RelaxoPet® PRO는 측면에 여러 기능의 LED 디스플레이가 있습니다.

작동중 LED 

흰색 LED는 기기가 작동 중임을 나타냅니다.


모드선택 LED 

파란색 LED는 가청 모드일 때 점등되고 비가청 모드일 때 점멸합니다.

프로타이머 LED 

노란색 LED는 기기의 타이머 모드가 작동 중임을 나타냅니다.

4시간 후에 기기는 자동으로 꺼집니다. 노이즈 모션이 켜져 있으면 빨간색 LED가 느리게 점멸하고 타이머가 끝난 후 자동으로 감지모드로 변합니다.

노이즈 모션 LED 

빨간색 LED는 기기의 노이즈 모션 모드가 활성화 중임을 나타냅니다.

마이크가 작동 중이고 기기에서 소리가 나오고 있지 않을 때 빨간색 LED가 느리게 점멸합니다.

마이크가 소리를 감지(저장된 DB에 의해)하면 기기는 자동으로 30분간 켜지고 빨간색 LED는 점등됩니다.

다음 페이지의 노이즈 모션 기능 설명을 자세히 읽어주시시오.

**RelaxoPet® PRO가 작동 중일때는 기기나 스피커를 덮지 않아주시시오**

# 사운드 모듈

## 노이즈 모션 기능

우리 기술팀은 RelaxoPet® PRO에 내장되어 방의 상황을 감지할 수 있는 두개의 민감한 마이크를 개발하였습니다.

### 노이즈 모션 기능의 올바른 사용법

노이즈 모션 모드를 선택하면 방 감지 기능이 바로 시작됩니다. 전원버튼을 누르실 필요가 없습니다. 가청/비가청 모드를 자유롭게 선택하실 수 있습니다. 주인이 집에 없을 때는 가청모드를 권장합니다.

노이즈 모션 모드는 프로타이머 기능과 함께 사용할 수 있습니다. 먼저 PRO 타이머를 활성화 한 다음 ON 버튼을 사용하여 트레이너를 시작한 다음 NOISE MOTION 센서를 켜십시오.

노이즈 모션 모드 중에 마이크의 감지 기능은 약 3m까지 유효하고 소음이나 스트레스원을 감지하면 사운드 모듈은 바로 켜집니다.

사운드 트랙은 30분간 지속된 후 자동으로 꺼지며 기기의 감지 기능이 다시 활성화됩니다.

내장마이크가 새로운 소리나 동물에 의한 잡음 등을 감지하면 기기는 다시 30분간 켜집니다. 노이즈 모션 모드가 작동되고 있을 때는 타이머모드나 볼륨조절 기능이 비활성화됩니다. 노이즈 모션은 반려동물들에게 낯선 장소에서 사용하는 것이 더 유용합니다. 노이즈 모션은 반려동물들이 집에 혼자 있을 때 사용하십시오. 사용시 오작동을 유발할 수 있는 TV나 라디오 등은 꺼주십시오.

# 리튬-이온-배터리

내장된 리튬-이온-배터리의 올바른 취급

처음 사용 전 반드시 배터리를 100% 충전시켜주십시오.

RelaxoPet® PRO 충전방법:

본 기기는 긴 작동시간이 가능한 내장된 배터리를 동봉된 USB 케이블을 통해 충전합니다. 충전시간은 약 30분에서 90분 정도 소요됩니다. (USB 충전기 전압에 따라)

여행이나 차량이동 시 기기를 12V 차량용 충전기에 꽂은 상태로 사용하실 수 있습니다.

주의!

극한 추위나 더위에서는 사용하지 말아 주십시오. 배터리 수명에 영향을 줄 수 있습니다.

45°C 이상의 온도에서 사용하지 말아 주십시오. 배터리에 손상을 줄 수 있습니다.



본 제품은 환경을 보존할 수 있는 방법으로 처리하거나 재활용 하세요.  
본 제품을 생활 폐기물과 함께 버려서는 안 되며, 허가를 받은 폐기물 분리 및 재활용 센터로 가져가야 합니다.

# 사용시 주의사항

## 초기 사용시

당신의 반려동물에게 RelaxoPet® PRO를 주기적으로 사용하기 전에 반려동물을 기기에 적응시키십시오.

처음 기기를 사용할 때 낮설지 않고 안정적인 환경에서 사용하십시오.

초기 사용시 가청모드로 초기 설정된 볼륨 크기로 사용하시기를 권장합니다.

긴장된 상태나 천둥, 번개, 불꽃놀이 같은 상황에서 처음 사용하지 마십시오. 안 좋은 영향을 주거나 상황을 더욱 나빠지게 할 수 있습니다.

## RelaxoPet® PRO 위치

항상 실내 max. 5m, 실외 max. 3m 내 반려동물이 주로 다니는 곳에 두십시오. 반려동물이 쉽게 닿지 않는 위치에 두십시오.



실내 최대 5m

# 사용시 주의 사항

## 초기 사용시

### 깊은 안정의 시작

안정적인 상태로 들어가는 것은 반려동물의 상태, 상황이나 기기의 사용빈도에 따라 다를 수 있습니다. 이것은 초기상황이나 스트레스의 강도에 따라 다를 수 있습니다. 초기 사용시 예기치 않은 상황이 오는 것을 피해주십시오.


### 연속 재생

매일 4시간동안 연속사용을 하실 수 있습니다. 물론 더 긴 시간 연속으로 사용하셔도 무해하지만 반려동물의 활동성에 영향을 줄 수 있습니다.

### 볼륨 조절

반려견은 사람보다 20배정도 민감한 청력을 가지고 있습니다. 시스템에 기본 설정된 소리크기는 보통의 주변잡음 속에서도 충분한 소리 크기입니다.

볼륨은 주변잡음 정도에 따라 조절하십시오.

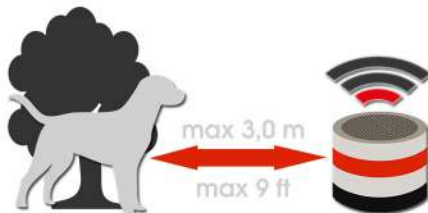

실외 최대 3미터



# 사용시 주의 사항

## 유용한 정보

적응기간 후에는 비가침 소리를 이용하여 어디서든지 사용하실 수 있습니다.

적응기간 후에 반려동물이 아파트나 집 또는 적응된 환경에 혼자 있을 때 가침/비가침 소리를 사용하실 수 있습니다.

나가기 전 약 15분 정도 기기를 켜 두십시오.

반려동물에게 낯선 환경일 때는 가침모드로 사용하시기를 권장합니다.

반려동물이 깊은 휴식에 빠지더라도 너무 오래 혼자 두지 마십시오. RelaxoPet® PRO는 반려동물을 더 오래 혼자 두기 위한 기기가 아닙니다.

## 야외 사용

계속적인 야외사용은 하루 8시간까지 가능합니다. 가능한 한 RelaxoPet® PRO를 반려동물의 행동반경 가운데 두시는 것을 권장합니다.

## 천둥번개/불꽃놀이

천둥번개나 불꽃놀이 같은 갑작스러운 상황일때는 반려동물의 위치를 바꿔 주시고 새로운 장소에 RelaxoPet® PRO를 가침 모드로 켜주십시오

# 차량 이동 및 여행

## RelaxoPet® PRO 와 함께 안전한 여행

### 차량 이동 시

차량 이동 시 항상 RelaxoPet® PRO와 함께 하십시오. 급정거나 예기치 못한 상황 때 떨어지지 않게 고정하여 주십시오.

완벽한 운송을 위한 유용한 액세서리로 RelaxoPet® BAG를 제공합니다

여행 시작 전에 충전상태를 확인하거나 USB 케이블로 연결하여 사용하십시오.

### 비행기 이동 시

비행기 탑승 전 항공사에 RelaxoPet® PRO를 반려동물과 함께 두고 싶다고 얘기하십시오. 가능여부는 각각의 항공사와 비행에 따라 다를 수 있습니다.



RelaxoPet® 가방



# 사용시 팁 및 FAQ

아래 답변들은 견종이나 개체에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

## 질문

제 강아지가 릴렉소켓에 반응하지 않거나 가끔은 피할려고 합니다. 제가 먼가 잘못 사용하고 있나요?

외부주파수는 릴렉소켓 소리에 영향을 주나요?(TV, 라디오, 음악 등)

비가침 모드에서 약간의 소음이나 바스락 거리는 소리가 납니다. 제 기계가 고장 난 건가요?

여러 개의 릴렉소켓 기기를 동시에 사용해도 되나요?

우리는 강아지를 여행에 데리고 가고 싶습니다. 릴렉소켓을 차량 이동이나 비행기 이동시 가져갈 수 있나요?

릴렉소켓을 전원 공급장치에 연결한 채로 사용해도 되나요?

## 답변

처음에는 반려동물이 릴렉소켓 소리를 거슬러하며 과잉 반응을 할 수 있습니다. 하지만 몇번의 사용 후 이 현상은 없어질 것입니다. 중요: p.7(알아야 할 것들)을 참고하세요

라디오 주파수나 TV 소리들은 릴렉소켓과 음파의 영역이 완전히 다르기 때문에 아무런 영향도 주지 않습니다. 하지만 이런 경우에는 비가침 모드로 돌려주시기를 권장합니다.

바스락 거리는 소리나 약간의 소음은 기기의 결함이 아니라 내장된 특정 주파수 소리에 의한 것입니다.

기기를 동시에 여러 개 사용한다고 해서 성능의 저하가 오지는 않습니다. 오히려 여러 소리에 의해 반려동물의 안정의 정도가 더 깊어질 수 있습니다.

자동차나 버스, 기차로 이동시 릴렉소켓을 쉽게 사용할 수 있습니다. 차량 뒷부분 선반에 놓거나 전용 사운드백을 사용하십시오. 비행 중에도 사용 가능합니다.(항공사에 미리 연락하십시오. 항공사마다 규정이 다를 수 있습니다.)

기기에겐 과부하, 과충전보호 기능이 있어서 사용하셔도 됩니다. 하지만 지속적인 충전은 배터리 용량에 영향을 줄 수 있으므로 배터리 모드로 사용하시는 것을 권장합니다.

# 문제해결

모든 RelaxoPet® PRO 제품은 높은 수준의 품질 관리에 의해 생산됩니다.

만약 아래 언급되지 않은 문제가 생길 때에는 다음 이메일 주소 [relaxopet@relaxopet.co.kr](mailto:relaxopet@relaxopet.co.kr) 로 문의하십시오.

이 장치는 모든 전자기장(EMF) 표준을 준수합니다. 본 기기는 사용설명서의 지침에 따라 올바르게 사용하시면 안전합니다. 지침에 따른 올바른 사용 시 더 효과적일 수 있습니다.

문제	가능한 원인	해결 방법
하얀색 LED가 점등되지 않습니다	<ul style="list-style-type: none"><li>• 배터리 방전</li><li>• 전원스위치 확인</li></ul>	배터리가 방전되었는지, 전원 스위치가 켜져 있는지 확인하십시오.
하얀색 LED가 점등되었지만 가청소리가 나지 않습니다	<ul style="list-style-type: none"><li>• 비가청 모드</li></ul>	스위치가 가청 모드로 되어 있는지 확인하십시오.
반려동물이 안정이 되지 않습니다	<ul style="list-style-type: none"><li>• 잘못된 사용</li><li>• 수의학적인 질병</li></ul>	14~17페이지를 읽어주십시오 수의사와 상담하십시오.
노란색 LED가 점등되었지만 가청소리가 나지 않습니다	<ul style="list-style-type: none"><li>• PRO Timer 모드 활성화 &amp; 기기가 4시간 후 꺼진 상태</li></ul>	PRO Timer 모드가 off 인지 확인하십시오.
빨간색 배터리 LED가 점등되었습니다	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20% 이하 배터리 충전 상태</li></ul>	기기를 충전하십시오.
기기가 꺼지지 않습니다	<ul style="list-style-type: none"><li>• 노이즈 모션 활성화</li></ul>	노이즈 모션을 비활성화 시키십시오(p.12)

RelaxoPet® 은 상표법 및 저작권의 적용을 받습니다:  
Bildrechte: RelaxoPet® / Fotolia  
RelaxoPet® GmbH

RelaxoPet® 상표는 RelaxoPet® GmbH의 허가로 사용됩니다

[www.relaxopet.com](http://www.relaxopet.com) / [ko.relaxopet.com](http://ko.relaxopet.com)  
독점&공식수입업체: (주)효성에스피

버전 1.1