

RELAX-LEVEL  
STRONG



# RELAXOPET

## PRO

ENTRENADOR DE RELAJACIÓN PARA MASCOTAS



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
SPECIAL  
2021

Manual de operación

# Muchas Gracias

## Gracias por elegir RelaxoPet® PRO.

Este manual contiene una descripción detallada, así como el uso y las instrucciones de funcionamiento de la versión RelaxoPet® PRO para gatos.

El objetivo de este manual de instrucciones es ayudarlo a utilizar RelaxoPet® PRO específicamente en su mascota.

**Antes de utilizar** RelaxoPet® PRO, lea **atentamente** y **completamente** las instrucciones de funcionamiento y guárdelas.

Puede encontrar más información sobre nuestros productos en nuestro sitio web en [www.relaxopet.com](http://www.relaxopet.com) o utilizar nuestro servicio de atención al cliente por correo electrónico si tiene alguna pregunta a [service@relaxopet.com](mailto:service@relaxopet.com)

### Contenido de la caja:

- Entrenador de Relajación de mascotas RelaxoPet® PRO
- Cable de carga RelaxoPet® PRO
- Manual de operación



### Nota importante:

Este producto está exclusivamente diseñado para uso con gatos.

RelaxoPet® PRO no sustituye el diagnóstico de un veterinario ni el tratamiento de enfermedades.

Si su mascota tiene problemas de salud, consulte a su veterinario.



# Índice

Página 1	Muchas Gracias
Página 3	Índice
Página 4	Instrucciones generales de seguridad
Página 5	Instrucciones generales de seguridad
Página 6	Áreas de aplicación
Página 7	Descripción de funciones
Página 8	Aplicación   Fase de aclimatación
Página 9	Aplicación   Después de la fase de aclimatación
Página 10	Aplicación   Información útil
Página 11	Aplicación   Información útil
Página 12	El módulo de sonido   Botones de funcionamiento
Página 13	El módulo de sonido   Botones de funcionamiento
Página 14	El módulo de sonido   Volumen   Pausa-Play   Indicador de carga
Página 15	El módulo de sonido   Funciones LED
Página 16	Funciones PRO
Página 17	Función PRO NOISE-MOTION
Página 18	Función PRO TIMER
Página 19	Transporte y Viaje
Página 20	Batería de iones de Litio
Página 21	Consejos de aplicación / Preguntas generales
Página 22	Análisis de errores pequeños



= **Recomendación**



= **Importante!**

# Instrucciones generales de seguridad

*¡Peligro por asfixia! Mantenga a los niños y animales alejados del material de empaque.*

El dispositivo solo se puede utilizar para la relajación de **los gatos**.

Las personas con pérdida auditiva **no** deben configurar RelaxoPet® PRO **demasiado alto**.

Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades sensoriales o mentales limitadas o falta de experiencia y / o falta de conocimiento para ser utilizados, a menos que sean supervisados por una persona responsable de su seguridad o recibido las instrucciones para usar el dispositivo.



**¡No** use el dispositivo si está dañado!



Riesgo de discapacidad auditiva debido a las altas frecuencias de sonido.

**¡No** sostenga el dispositivo en funcionamiento directamente en su oído durante mucho tiempo!



**¡Los componentes eléctricos no** deben acercarse al agua y deben protegerse de la humedad y temperaturas extremas!

Si la humedad ha penetrado en el equipo, comuníquese con su distribuidor.

## Instrucciones generales de seguridad

¡**No quite ni modifique ninguna** parte del módulo! **No lo repare usted mismo**, de lo contrario existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Si tiene preguntas, comuníquese con su distribuidor.

Nunca coloque el módulo de sonido en superficies inclinadas o irregulares. Puede volcarse, caerse y causar lesiones.

¡RelaxoPet® PRO Entrenador de Relajación de mascotas **no es un juguete!** Asegúrese de que los niños no jueguen con el dispositivo.



¡Mantenga RelaxoPet® PRO fuera del alcance de los niños!



¡Asegúrese de que RelaxoPet® PRO no sea accesible para el gato!

RelaxoPet® PRO es un dispositivo de precisión. No lo deje caer y evite golpes y fuerza excesiva.

No utilice agentes de limpieza abrasivos o raspadores, ya que pueden deteriorar la superficie

¡No cubra el módulo de sonido ni el altavoz durante la aplicación!

# Áreas de aplicación

**RelaxoPet® PRO puede ayudar con éxito a crear diferentes para temas evitar los factores estresantes.**

## **Miedo a:**

- Tormenta
- Fuegos artificiales
- Visita veterinaria
- Viajar / Manejar
- Quedarse solo
- Cambio de hogar
- Cambio medio ambiental

## **Problemas de conducta como:**

- Agresividad
- Pánico
- Trastorno obsesivo
- Rascado constante
- Comportamiento destructivo
- Hiperactividad
- Problema de comportamiento social
- Trastornos de marcaje
- Comportamientos dominantes
- Y mucho más...



## Descripción de funciones

### Así es como la solución integral para la relajación profunda funciona para los gatos

RelaxoPet® PRO fue desarrollado para la relajación profunda inconsciente de todos los gatos, con sus versiones de sonido especiales adaptadas al sentido sensible de la audición de los animales y desarrollado en estrecha colaboración con veterinarios, terapeutas de conducta y criadores.

RelaxoPet® PRO no es comparable a la música de relajación tradicional para animales, ya que RelaxoPet® PRO contiene no solo las ondas de sonido audibles, especialmente compuestas, sino también seis frecuencias adicionales que no son conscientemente perceptibles para el oído humano con sus pistas portadoras de sonido subliminales silenciosas que puede desencadenar un estado de calma profunda y relajada en el animal.

Además, RelaxoPet® PRO ofrece la posibilidad de utilizar el selector Switch para apagar completamente las ondas sonoras, de modo que RelaxoPet® PRO funciona exclusivamente con las pistas portadoras de sonido subliminales silenciosas, inaudibles e involuntariamente perceptibles.

RelaxoPet® PRO funciona de forma totalmente automática, eficaz, independientemente de la edad o la raza de su gato, dentro y fuera.

RelaxoPet® PRO es ideal para viajes, visitas al veterinario y en circunstancias no animales y funciona completamente independiente de una toma de corriente, a través de la potente batería de operación.

Si escucha un ruido inusual en las ondas de sonido audibles, esto no es un defecto, sino más bien una característica de calidad de las bandas sonoras almacenadas.



#### Datos técnicos del módulo de sonido

Angulo de sonido	90° x 65°
Nom. Impedancia	4 Ω
Potencia módulo de sonido	3 W
Capacidad de la batería	600 mAh
Tiempo de carga (100%)	hasta 60 min.
Voltaje	3,7 V 600 mA
Puerto de carga	Micro USB 5 DC input



# Aplicación | Fase de aclimatación

## Primeros pasos - consejos para la aclimatación y el uso

Date tiempo a ti y a tu mascota para acostumbrarte a este nuevo tipo de relajación profunda.

Solo use RelaxoPet® PRO en situaciones estresantes después de que haya transcurrido el período de aclimatación, ya que el gato descompone la hormona del estrés (cortisol) más lentamente que nosotros los humanos.

En la fase de aclimatación, es ideal colocar el RelaxoPet® PRO **cerca de la zona de confort** de su gato y estar **neutral** y **tranquilo** con el gato. Evitar correcciones adicionales de conducta durante los primeros intervalos de sonido.

En la fase de familiarización, seleccione el **modo audible** en el volumen preestablecido. En el ajuste de fábrica, las funciones NOISE MOTION y PRO TIMER están apagadas (interruptor a la derecha) y pueden utilizarse después de la fase de familiarización. La fase de aclimatación también se puede realizar por la noche.

Por lo general, 4-5 días son suficientes para acostumbrarse. Durante este tiempo, se deben evitar los ruidos molestos como la televisión o la radio. Dependiendo del nivel de tensión del gato, el tiempo de aclimatación puede **extenderse individualmente**.

**Nunca** utilice por primera vez el dispositivo con una mala experiencia (excepción: truenos / fuegos artificiales) ya que esto causará un acondicionamiento no deseado o una amplificación de los problemas existentes.

**Apague** el sonido **al menos 30 minutos** antes de **interactuar** con su mascota.

Tenga en cuenta que RelaxoPet® PRO, con sus pistas de sonido audible especialmente desarrollados, también puede desencadenar un estado de relajación profunda en humanos. RelaxoPet® PRO **no** sirve como sustituto de una educación y cuidado de los animales.

# Aplicación | Después de la fase de aclimatación

## Uso regular

Después de la fase de familiarización (ver página 8), RelaxoPet® PRO se puede utilizar con regularidad y en diversas situaciones estresantes.


También recomendamos que solo seleccione las ondas sonoras inaudibles de frecuencia subliminal **después de la fase de familiarización** y use las convenientes funciones PRO, como el temporizador PRO y el sistema NOISE MOTION (ver página 16).

### Posicionamiento de RelaxoPet® PRO

Coloque RelaxoPet® PRO al interior, en un radio máximo de 5 m / exterior máx. 3 m (vea el dibujo a continuación), del área de residencia principal del gato y tenga cuidado de que RelaxoPet® PRO esté fuera del alcance de su gato.

Comience con la irradiación acústica unos **30 minutos antes** de que se produzca la **situación de estrés**.

Al igual que en la fase de aclimatación, el sonido debe detenerse al menos 30 minutos antes de la cooperación activa con su animal.

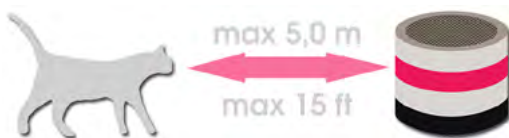

Máximo alcance al interior

# Aplicación | Información útil

## Información útil y adicional

### Entrada en la relajación profunda.

Dependiendo de la situación inicial y de los intervalos de sonido del gato, el tiempo en el que se inicia la relajación varía y pueden pasar varios días hasta que los primeros resultados sean visibles.

### Tiempo de sonido / Intervalo de sonido

El tiempo de sonido puede ser de más de **4h al día**. Intervalos más duraderos son completamente inofensivos, pero deberían evitarse considerando la importancia del entrenamiento.

### Ajuste de volumen

Tenga en cuenta que un gato escucha **hasta 28 veces** mejor que los humanos. La configuración predeterminada al inicio del sistema de RelaxoPet® PRO es suficiente para el ruido ambiental normal.

Si es necesario, use los botones (+/-) para ajustar el volumen al ruido ambiental.

### Diferentes habitaciones

Si el RelaxoPet® PRO se va a utilizar en distintas estancias (p. Ej., Hoy en el salón y mañana en la cocina), dependiendo de la situación inicial, la sensibilidad del animal y el grado de fuerza de los respectivos estresores, puede resultar útil realizar la fase de aclimatación en las distintas estancias **una tras otra**.



# Aplicación | Información útil

## Información útil y adicional

### Quedarse solo

Solo deje a su gato solo con RelaxoPet® PRO **DESPUÉS** de que haya tenido lugar la fase de aclimatación.

Puede utilizar las ondas sonoras audibles o inaudibles en su ausencia para este propósito.

Después de la fase de familiarización, aumente lentamente la duración de su ausencia junto con RelaxoPet® PRO.



**Sin embargo, siempre comience con al menos 30 minutos de antelación a cada ausencia.**

*A pesar de la relajación profunda, nunca deje a los gatos solos más de lo necesario. RelaxoPet® PRO no sirve para prolongar las ausencias.*

### Ambiente conocido y no animal

En todos los entornos exteriores, recomendamos utilizar solo **las ondas de sonido audibles**.

### Para gatos que vivan en exterior

Para gatos que viven en el exterior, se puede utilizar más de 8 horas diarias. Preste atención para colocar RelaxoPet® PRO lo más centrado posible.

### Tormentas / fuegos artificiales

En el caso de eventos repentinos, como tormentas eléctricas y fuegos artificiales, el área principal de residencia del perro puede cambiar.

Use RelaxoPet® PRO junto con **las ondas de sonido audibles** directamente en el lugar de bienestar seleccionado del gato.

# El módulo de sonido | Botones de funcionamiento

## RelaxoPet® PRO Entrenador de Relajación de mascotas en un vistazo



### Botón on-off

Para encenderlo y apagarlo, presione el botón durante 2 segundos.

- ▶ En funcionamiento, el LED blanco se ilumina.



### Selector interruptor de ondas sonoras

Seleccione la función (inaudible | audible) antes o durante la operación.

- ▶ LED azul (permanente = audible | intermitente = inaudible)



### Selector PRO-timer

Seleccione la función (4 horas de duración / infinito), antes de iniciar el dispositivo.

- ▶ El LED amarillo se ilumina cuando la función del temporizador (4h) está activo.

# El módulo de sonido | Botones de funcionamiento

## RelaxoPet® PRO Entrenador de Relajación de mascotas en un vistazo



### Panel de control lateral

Con (+) el volumen aumenta, con (-) el volumen se reduce. Al comenzar, el volumen medio está preestablecido. Cuando se inicia después de la función de pausa, la unidad cambia al volumen preestablecido.



### NOISE-MOTION start / stop:

1. Activa NOISE-MOTION (reemplaza la función de encendido / apagado)
2. Modo de selección (audible / silencioso)
3. Desactivar NOISE-MOTION cuando ya no esté en uso

En el modo NOISE-MOTION, los dos micrófonos se activan para la vigilancia de la estancia.

Tan pronto como los micrófonos integrados hayan detectado un umbral de sonido preestablecido, RelaxoPet® PRO se activa automáticamente durante 30 minutos.

- ▶ LED rojo parpadeando = monitoreo
- ▶ LED rojo continuo = en funcionamiento
- ▶ LED azul parpadeando = modo silencioso
- ▶ LED azul continuo = modo audible

# El módulo de sonido

## Volumen | Pausa-Play | indicador de carga



### Ajuste del Volumen



El volumen es ajustable en 15 posiciones, por lo que el volumen preestablecido al inicio siempre está en el rango de volumen medio.

Cuando reinicie desde el modo de pausa, RelaxoPet® PRO se iniciará automáticamente en el volumen preestablecido.

### Botón Play – Pause



Al presionar el botón de pausa (círculo rojo) una vez durante la operación, RelaxoPet® PRO se detiene inmediatamente.

### Funcionamiento LED / estado de carga



Los LED verdes con el símbolo de la batería indican el estado de carga actual durante la operación:

1 LED = 20%, 2 LED = 60%, 3 LED = 100 %

Con menos del 20% de energía de la batería, el último LED verde cambia de verde a rojo, lo que indica que el RelaxoPet® PRO debe cargarse de inmediato.

### Al cargar, los LED parpadean en verde

- Si la batería tiene más del 20% de carga, el primer LED permanecerá verde permanentemente y el segundo LED parpadeará
- Si la batería tiene más del 60% de carga, los dos primeros LED permanecen en verde permanente y el tercer LED parpadea en verde.
- Cuando la batería está completamente cargada, todos los LED parpadean en verde

# El módulo de sonido

## Funciones LED



La nueva versión del producto RelaxoPet® PRO tiene una gran cantidad de pantallas ópticas en el lado del dispositivo.

### Encendido LED



El LED blanco indica que RelaxoPet® PRO está en funcionamiento.

### LED de selección de modo



El LED azul (permanente) indica que RelaxoPet® PRO está funcionando en modo audible y parpadea en modo inaudible.

### PRO-Timer LED



El LED amarillo indica que RelaxoPet® PRO está en modo temporizador. Después de 4 horas de funcionamiento, RelaxoPet® PRO cambia automáticamente al modo de pausa. Cuando se activa el sensor NOISE-MOTION, el LED rojo parpadea y cambia automáticamente a la escucha de la sala después de que haya transcurrido el temporizador.

### NOISE-MOTION LED



El LED rojo indica, cuando RelaxoPet® PRO está en modo de NOISE MOTION. El LED rojo parpadea, cuando se activan los micrófonos, el módulo de sonido permanece en silencio. Solo cuando los micrófonos detectan ruido (base de datos predeterminada), el módulo de sonido se enciende automáticamente durante 30 minutos y el LED rojo se ilumina permanentemente.

Lea la explicación detallada de la operación NOISE-MOTION (ver página 17).

**No cubra el módulo de sonido ni el altavoz durante su uso!**



# Funciones PRO

## El sistema NOISE-MOTION y el PRO TIMER

Nuestro equipo de ingenieros ha logrado integrar dos funciones innovadoras en el módulo de sonido RelaxoPet® PRO, que hacen del RelaxoPet® PRO un entrenador de relajación animal para PROfesionales.

### 1. El sistema NOISE-MOTION

El sistema NOISE-MOTION detecta automáticamente la habitación y enciende automáticamente el módulo de sonido durante 30 minutos en caso de factores estresantes reconocibles como maullido, silbido, constante rascado o el gato corriendo. De esta manera, su animal está protegido de factores estresantes repentinos como tormentas eléctricas o el timbre de la puerta, incluso cuando no está, y también puede relajarse en todas las habitaciones que no sean de animales. (ver página 7).

### 2. EL PRO TIMER

Después de cuatro horas de exposición al sonido, una función de temporizador integrado apaga automáticamente el módulo de sonido. Para que el animal pueda estar relajado y solo. (ver página 18).

### El sistema NOISE-MOTION junto con el temporizador PRO

RelaxoPet® PRO fue diseñado para que ambas funciones PRO también se puedan usar juntas o automáticamente una tras otra. Después de cuatro horas de relajación con RelaxoPet® PRO (función PRO TIMER), el entrenador cambia automáticamente al modo NOISE-MOTION y luego relaja a su animal si es necesario tan pronto como se detectan factores estresantes reconocibles (ver página 18).



# Función PRO NOISE-MOTION

## El sistema NOISE-MOTION de un vistazo

### Así funciona el sistema NOISE-MOTION

Dos micrófonos de alta sensibilidad en el RelaxoPet® PRO Entrenador de Relajación de mascotas monitorean automática y continuamente el alrededor (hasta aproximadamente 3 m en interiores) después de que el sistema NOISE-MOTION se haya activado y encienden automáticamente el módulo de sonido RelaxoPet® PRO cuando ocurren ruidos o factores estresantes en el animal.

La duración del sonido es de 30 minutos, tras los cuales RelaxoPet® PRO cambia al modo de monitoreo adicional. Tan pronto como los micrófonos detecten ruidos adicionales o continuos del animal, el proceso de sondeo de 30 minutos comienza nuevamente.

### Cómo activar la función NOISE-MOTION

Para la operación NOISE-MOTION, **solo** active el interruptor selector (consulte la página 13). No es necesario un encendido adicional, esto activa la función de encendido y apagado y la detección de sonidos de inmediato.

Sin embargo, puede elegir entre el modo audible o inaudible, por lo que recomendamos el modo audible cuando el propietario está ausente. El volumen de las pistas de audio audibles no se puede ajustar en el modo NOISE MOTION. Para apagar el módulo de sonido, simplemente apague el interruptor selector NOISE MOTION nuevamente.

*Tenga en cuenta que NOISE-MOTION solo debe usarse cuando su mascota está sola en casa. Apague los sonidos extraños (como TV/ radio), ya que esto provocará un mal funcionamiento.*



No cubra el RelaxoPet® PRO módulo de sonido ni el altavoz durante su uso!

## Función PRO TIMER

### El PRO TIMER de un vistazo

#### Así es como funciona el PRO TIMER

En el RelaxoPet® PRO Entrenador de Relajación de mascotas puede elegir entre dos ciclos de sonificación. El módulo de sonido se puede utilizar durante un tiempo de ejecución de **4 horas o de forma continua** sin interrupción.

El dueño de una mascota puede elegir los tiempos acústicos que desee.

#### Cómo utilizar la función NOISE-MOTION junto con el PRO Timer

Primero active el temporizador PRO, luego encienda el entrenador usando el botón ON y luego encienda el sensor de NOISE MOTION.

Una vez transcurrido el temporizador de 4 horas, el módulo de sonido cambia automáticamente al modo de monitorización NOISE-MOTION y se vuelve a encender durante 30 minutos si hay factores estresantes perceptibles.



# Transporte y Viaje

## Viajar seguro con RelaxoPet®

Comience con la duración del sonido unos 15-30 minutos antes del inicio del desplazamiento. Configure el módulo de sonido cerca del transporte para que su animal no pueda alcanzar el módulo.

### RelaxoPet® PRO en el automóvil

Instale RelaxoPet® PRO en un lugar seguro del vehículo durante los desplazamientos y tenga cuidado de que no se caiga en caso de frenazo repentino o accidentes.

Asegúrese que RelaxoPet® PRO está completamente cargado antes de viajar, o use el puerto de carga USB durante el viaje.

Como accesorio útil para el transporte perfecto, ofrecemos la bolsa de transporte RelaxoPet®.

### RelaxoPet® PRO en viajes aéreos

Antes de viajar, comuníquese con la aerolínea y señale que desea usar RelaxoPet® PRO durante el vuelo.

Debido a la gran cantidad de aerolíneas y las diversas condiciones de transporte, no podemos garantizar que la aerolínea tolere el transporte con RelaxoPet® PRO.



Bolsa RelaxoPet®



Tome nota de las respectivas costumbres y condiciones nacionales antes de todos los viajes internacionales.

# Batería de iones de Litio

## Uso correcto de la batería de iones de litio integrada

Es importante para la capacidad total de la batería de litio-ion incorporada, que cargue completamente el módulo de sonido RelaxoPet® PRO antes de usarlo.

### Opciones de carga del módulo de sonido RelaxoPet® PRO

RelaxoPet® PRO tiene una batería recargable incorporada con una larga vida útil y se puede cargar a través del cable de carga USB incluido a un puerto USB. El tiempo de carga es de 30-90 minutos (dependiendo del voltaje de alimentación USB).

Al viajar o transportar el módulo de sonido en la conexión de 12 V de un vehículo, la unidad puede cargarse permanentemente durante el uso.

### Atención!

*Evite usarlo en condiciones extremadamente frías o calientes, ya que esto puede afectar la vida útil de la batería.*

*No deje el módulo de sonido a temperaturas superiores a + 45° C, ya que la batería integrada puede dañarse.*



Eliminación de residuos eléctricos y electrónicos en la Unión Europea.

Este producto no debe desecharse con la basura doméstica normal. En su lugar, deje el dispositivo antiguo en un punto de recolección de reciclaje para equipos eléctricos y electrónicos. La recolección y el reciclaje por separado de su equipo antiguo ayuda a ahorrar en materias primas y asegura que cuando reciclamos, la salud humana y el medio ambiente están protegidos, para devolver su equipo viejo para su reciclaje, comuníquese con su Ayuntamiento, el servicio de eliminación de desechos domésticos o el punto de venta de su producto.

## Consejos de aplicación / Preguntas generales

**Tenga en cuenta que todos los ejemplos enumerados deben adaptarse individualmente a la especie**

### Ejemplo

**Mi gato no reacciona al RelaxoPet® PRO al principio o lo evita. ¿Hice algo mal?**

**¿Las frecuencias externas tienen un efecto contraproducente (TV, radio, música, etc.)?**

**En modo silencioso puedo escuchar ruidos o gritos.  
¿Es efectivo mi dispositivo?**

**¿Puedo usar varios RelaxoPet® PRO Entrenadores de Relajación de mascotas al mismo tiempo en un hogar con varios animales?**

**Nos gustaría llevar a nuestro gato con nosotros en nuestros viajes.  
¿Puede RelaxoPet® PRO facilitar el viaje o el vuelo de mi mascota?**

**¿Puedo conectar el RelaxoPet® PRO de forma permanente a la fuente de alimentación y utilizarlo en algún momento?**

### Solución

De hecho, puede llegar a una relajación exagerada del animal al comienzo de la irradiación ultrasónica, con lo que el animal percibe los sonidos de relajación como perturbadores. Sin embargo, esta reacción exagerada desaparecerá después de unos pocos días de uso. Tenga en cuenta los consejos para la fase de aclimatación (consulte la página 7).

Las ondas de radio o la televisión, por ejemplo, no tienen ninguna influencia en las ondas de sonido de frecuencia del RelaxoPet® PRO, ya que es una cuestión de la diferencia o los rangos de frecuencia de las ondas de sonido. Sin embargo, recomendamos seleccionar el tipo de sonido silencioso.

El crujido o el ruido no representan una deficiencia, sino más bien una característica de calidad de las pistas de sonido frecuentes y disponibles.

No se puede producir una superposición de sonido y una reducción de la relajación cuando se usan varios entrenadores RelaxoPet® PRO en algún momento. Sin embargo, la relajación puede profundizarse aún más por múltiples sonidos.

Puede usar RelaxoPet® PRO fácilmente durante un viaje en automóvil o en tren. Protéjalo con la RelaxoPet® bolsa de viaje. También se puede usar durante un vuelo. Informe a la aerolínea por adelantado.

El módulo de sonido está equipado con protección de sobrecarga electrónica y protección de cambio continuo. Una carga permanente influye en la capacidad de la batería. Por lo tanto, recomendamos el uso en modo batería.

## Análisis de errores pequeños

Todos los productos RelaxoPet® se fabrican con los más altos estándares de calidad. Si se ha producido un error que no aparece aquí, comuníquese con nosotros por correo electrónico a nuestro servicio de atención al cliente al [service@relaxopet.com](mailto:service@relaxopet.com) indicando el error.

Este dispositivo cumple con todos los estándares de campo electromagnético (EMF). De acuerdo con el conocimiento científico actual, el dispositivo es seguro de usar, comprobado que se maneja adecuadamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual. Como con cualquier otro dispositivo, el manejo adecuado es un requisito esencial para un buen resultado.

Problema	Posible causa	Solución
<b>El LED blanco no se ilumina</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La batería no está cargada</li><li>• El interruptor de encendido / apagado está en el modo incorrecto</li></ul>	Compruebe si el dispositivo está cargado y se ha presionado el interruptor de encendido / apagado
<b>Se ilumina el LED blanco, pero no hay sonido audible</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• El interruptor selector está en el modo incorrecto</li></ul>	Presione el interruptor selector en volumen audible
<b>El animal no se relaja</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uso incorrecto del dispositivo.</li><li>• Enfermedad veterinaria</li></ul>	Lea las páginas 14-16. Consulte a su veterinario o un/su entrenador de animales
<b>El LED amarillo se ilumina, pero no hay sonido audible</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• El selector PRO Timer está activo y el dispositivo está después de 4 horas en modo de reposo.</li></ul>	Presione el interruptor selector de temporizador desactivado
<b>La batería roja se ilumina</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Capacidad de la batería por debajo del 20%</li></ul>	Cargue el módulo de sonido
<b>El dispositivo ya no se puede apagar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• NOISE-MOTION System activo</li></ul>	Cambie el interruptor selector de NOISE-MOTION a la izquierda (lea la página 13)

RelaxoPet® está sujeto al derecho de marcas y al derecho de autor

Derechos de imagen: RelaxoPet® / Fotolia

RelaxoPet® GmbH

[www.relaxopet.com](http://www.relaxopet.com)

Versión 2.0